


- | | |
|----|---|
| 1. | Vis de montage en trepied (filetage - 1/4-20 UNF) |
| 2. | Vis de montage sur la poignée |
| 3. | Vis de fixation à tête plate |
| 4. | Goupille d'alignement |
| 5. | Joint torique |




Le support de tablette vCamDrain est à installer sur le côté ouvert du touret, là où le jonc de la caméra sort.


1. Utiliser un tournevis plat pour accéder à la tête de vis Philips. Enlever la vis.

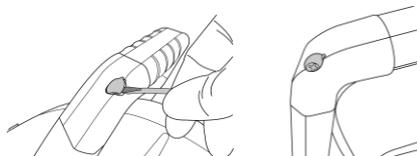

2. Préparer l'adaptateur en graissant légèrement le joint torique.

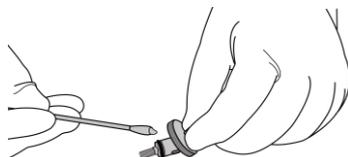

3. Aligner l'adaptateur dans le compartiment de la poignée, et l'insérer correctement.

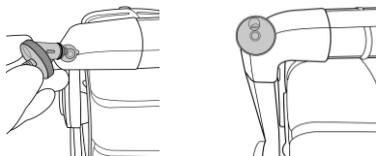

4. Utiliser un tournevis pour fixer l'adaptateur au touret.

