


vCamMX-2

Guide rapide V1.1

Commandes de lecture, luminosité de la caméra et clavier sur écran de vCamMX-2

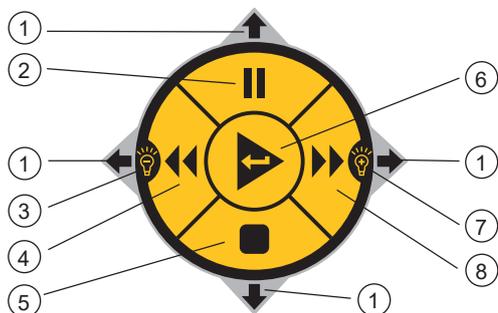

1	Navigation via le clavier	Tandis que la boîte de dialogue Renommer le fichier est affichée à l'écran, utilisez les boutons correspondant aux flèches Haut, Droite, Bas et Gauche pour naviguer via le clavier sur écran. Accédez et appuyez sur la touche Suivant du clavier sur écran pour enregistrer les modifications.
2	Pause et reprise	Utilisez ce bouton lors de l'enregistrement ou de la lecture d'une vidéo afin de faire une pause et de reprendre la vidéo.
3	Diminuer la luminosité de la caméra	Permet de diminuer la luminosité de la caméra pendant une visualisation ou un enregistrement.
4	Rembobinage	Permet de rembobiner la vidéo pendant une lecture.
5	Arrêt	Permet d'arrêter l'enregistrement ou la lecture vidéo.
6	Bouton Entrée	Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur ce bouton pour lire une vidéo sélectionnée.
7	Augmenter la luminosité de la caméra	Permet d'augmenter le luminosité de la caméra pendant une visualisation ou un enregistrement.
8	Avance rapide	Permet d'avancer rapidement dans la vidéo en cours de lecture.

Boutons du boîtier de commande

	Bouton On/Off	Enfoncez puis relâchez ce bouton pour mettre l'unité sous tension. Une fois l'unité en marche, ce bouton est allumé en vert. Maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'unité hors tension.
	Réinitialisation de la distance	Appuyez sur ce bouton pour remettre le compteur de distance à zéro. Un message apparaît sur l'écran au centre en haut pour confirmer que le compteur a été réinitialisé.
	Microphone	Appuyez sur ce bouton pour mettre sous et hors tension le microphone interne. Une fois le microphone en marche, le bouton s'allume en rouge et l'icône du microphone apparaît sur la barre d'état. Tenez-vous à 1 m (un à trois pieds) de l'écran et parlez face à l'écran. Le microphone interne se trouve en haut au centre, au-dessus de l'écran.
	Sonde	Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver la sonde. Chaque pression sur le bouton modifie la fréquence de la sonde. Une fois que toutes les fréquences ont défilé, la sonde se met hors tension. Une fois activé, le bouton s'allume en vert et la fréquence de la sonde apparaît sur la barre d'état.
	Enregistrement	Appuyez sur ce bouton pour démarrer un enregistrement. Une fois activé, le bouton s'allume en rouge et l'icône d'enregistrement apparaît sur la barre d'état. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.
	Image	Appuyez sur ce bouton pour prendre une image JPEG. Un message apparaît sur l'écran au centre en haut pour confirmer que la capture d'image a été réalisée avec succès.
	Zoom	Appuyez sur ce bouton pour passer en mode zoom numérique. Une seule pression génère un zoom x 2, une nouvelle pression génère un zoom x 3 et une pression supplémentaire permet de quitter le mode zoom. Le niveau de zoom s'affiche dans la barre d'état.

	Commandes de lecture et luminosité de la caméra	Pendant une visualisation ou un enregistrement : Utilisez la section des flèches Gauche/Droite pour augmenter ou diminuer la luminosité de la caméra. Utilisez le bouton Pause/Reprise lors de l'enregistrement ou de la lecture d'une vidéo afin de faire une pause et de reprendre la vidéo. Pour renommer un fichier : Utilisez ces boutons pour naviguer via le clavier sur écran qui apparaît à la fin d'un enregistrement. Utilisez le bouton central Entrée pour sélectionner les lettres de nomination du fichier. Pendant une lecture de vidéo : Utilisez ces boutons pour faire une pause, avancer rapidement, arrêter ou rembobiner la lecture vidéo.
--	--	--

Boutons du clavier de l'affichage LCD

	Retour en arrière / ESC	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou quitter une opération.
	Touches de sélection Carat	Appuyez sur ces touches pour faire une sélection en étant dans différents menus.
	Entrée	Appuyez sur cette touche le cas échéant pour terminer une action. Appuyez sur cette touche pour masquer et afficher la barre de menu principal pendant une visualisation ou un enregistrement.

Faire un enregistrement de vidéo ou créer une image JPEG

	Appuyez sur ce bouton pour démarrer un enregistrement. Pendant un enregistrement, le bouton s'allume en rouge et l'icône d'enregistrement apparaît sur la barre d'état. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.
	Appuyez sur ce bouton pour prendre une image JPEG. Un message apparaît sur l'écran au centre en haut pour confirmer que la capture d'image a été réalisée avec succès.

Réf.: 4.04.000160

Menu principal sur écran

	Appuyez sur cette touche pour accéder au Gestionnaire de fichiers afin de gérer des fichiers vidéo ou image.
	Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages de rétroéclairage LCD, de luminosité, de nuance et de saturation du contraste.
	Appuyez sur cette touche pour modifier les couleurs et la position de la date, de la distance et de l'heure affichées sur l'écran.
	Utilisez cette touche pour ajuster la luminosité de la caméra.
	Utilisez cette touche pour accéder aux réglages régionaux de système, de stockage, de fonctions, de système et Wi-Fi.


	Copier - Touche Sélectionner la copie. Sélectionnez l'emplacement de destination de la copie, SD ou USB.
	Supprimer - Appuyez sur la touche Supprimer.

Vivax-Metrotech Corp. (Siège social)
 3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, États-Unis
 Site web : www.vivax-metrotech.com

Vivax Metrotech SAS
 1 allée du Moulin Berger, 69130 ECULLY, France
 Téléphone : +33 (0)4 72 53 03 03
 Télécopie : +33 (0)4 72 53 03 13
 Site web: www.vivax-metrotech.fr

Rendez-vous visite sur www.vivax-metrotech.com pour voir notre gamme de produits complète et nos points de vente dans le monde entier.

Écran Gestionnaire des fichiers vCamMX-2

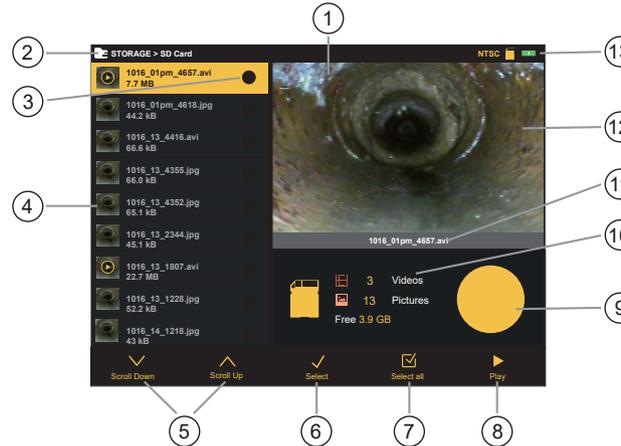

1	Barre d'état
2	Emplacement du menu et des sous-menus
3	Statut de sélection des fichier(s)
4	Liste de fichiers
5	Touches de défilements
6	Touche Sélectionner un ou des fichier(s)
7	Touche Sélectionner tous les fichiers (touches Copier*)
8	Touche de lecture (touches Supprimer*)
9	Graphique montrant l'espace utilisé et libre restant de la clé USB ou de la carte SD
10	Information sur la carte SD/clé USB
11	Nom du fichier actif
12	Fenêtre d'aperçu
13	Informations sur le système

Remarque : *Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés, les touches Sélectionner tout et Lecture sont remplacées par les touches Copier et Supprimer.

Lecture, copie et suppression de fichiers

	Appuyez sur la touche du Gestionnaire de fichiers pour accéder au gestionnaire de fichiers.
	Choisissez le lecteur sur lequel le fichier se trouve, SD ou USB.
	Utilisez les touches de défilement Haut/Bas pour mettre en évidence le fichier souhaité.
	Lecture - Appuyez sur la touche Lecture pour lire le fichier.
	Appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner des fichiers individuels ou appuyez sur Sélectionner tout pour sélectionner l'ensemble des fichiers.